

RolliPro™

Votre Mercedes-Benz Citan pour le transport de fauteuils roulants

RolliPro™ – une solution astucieuse pour le transport de personnes à mobilité réduite. La découpe à l'arrière et la rampe d'accès facilitent la montée et la descente du passager en fauteuil roulant, l'appui-tête et le dossier ainsi que la ceinture de sécurité à 3 points garantissent un maximum de sécurité.

Avec RolliPro™, votre Mercedes-Benz Citan se transforme en un tour de main pour accueillir un passager en fauteuil roulant. Sans pour autant diminuer notablement la capacité de charge. Car en plus du passager en fauteuil roulant, trois ou quatre personnes peuvent prendre place sur les sièges d'origine.

La découpe à l'arrière et la rampe d'accès facilitent la montée et la descente, tant pour le passager en fauteuil roulant que pour la personne qui l'accompagne. Les matériaux utilisés pour l'installation du système RolliPro™, notamment l'acier inoxydable et les éléments en aluminium revêtus, garantissent une longue durée de vie.

Des systèmes innovants pour l'ancrage et l'arrimage des ceintures et des rétracteurs font partie intégrante du concept de sécurité installé dans votre Mercedes-Benz Citan. Le dossier de fauteuil roulant Safetrans™ est peu encombrant et offre un confort accru et une protection optimale de la tête et du dos.

Cet aménagement spécial est approuvé par le fabricant du véhicule. La garantie d'origine sur le véhicule reste en vigueur après l'aménagement avec RolliPro™.

RolliPro™

- Satisfait aux exigences de sécurité les plus élevées
- Position assise horizontale optimisée et ergonomique, grâce à la construction spéciale de la partie de fond
- Faible angle de chargement
- Maniement de la rampe sans effort particulier grâce aux ressorts à gaz
- Revêtement antiglisse sur le plancher et la rampe

Safetrans™ (équipement de base)

- Appui-tête/protection dorsale (1 partie)
 - Maniement aisé
 - Sécurité maximale certifiée
- ### SafetransPLUS™ (en option)
- Appui-tête/protection dorsale (2 parties)
 - Possibilités de réglage individuelles de la hauteur et de la profondeur des bras pivotants
 - Réglage automatique de la hauteur des ceintures, particulièrement indiqué pour les personnes de petite taille
 - Sécurité maximale certifiée

Système à 4 points pour fixation du fauteuil roulant

- 2 rétracteurs électriques avec crochet à l'avant
- 2 rétracteurs avec crochet et molette à l'arrière
- Ceinture de sécurité à 3 points de fixation pour assurer la sécurité du passager



Avons-nous éveillé votre intérêt?

L'équipe Waldspurger se tient à votre disposition pour toutes questions ou informations complémentaires concernant l'aménagement et l'équipement de véhicules. N'hésitez pas à nous contacter – nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Pour plus d'infos, rendez-vous sur waldspurger.ch

Contact

Waldspurger SA | Industriestrasse 29 | 8962 Bergdietikon
044 743 80 40 | info@waldspurger.ch | waldspurger.ch



VOTRE CENTRE DE COMPETENCE POUR L'AMENAGEMENT DE VEHICULES POUR PMR



TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Aménagement de voitures particulières

RolliPro™

Mercedes-Benz Citan

SECURITE
QUALITE
CONFORT



INNOVER PAR TRADITION

Les options RolliPro™

Mercedes-Benz Citan



Safetrans™
(équipement de base)
Appui-tête/protection dorsale
(en une partie) avec ceintures de
sécurité à 3 points.



SafetransPLUS™ (en option)
Appui-tête/protection dorsale
(en deux parties) avec ceintures de
sécurité à 3 points. Possibilités de
réglage individuelles de la hauteur
et de la profondeur des bras pivota-
nts. Réglage automatique de la
hauteur des ceintures, particuliè-
rement indiqué pour les personnes de
petite taille.


Treuil

Dispositif d'aide à l'embarquement
du passager en fauteuil roulant, avec
crochet de fixation pour un accès pres-
que sans effort physique. Pilotage par
télécommande.



Kit de sécurité

Permet d'ouvrir le hayon
depuis l'intérieur. De plus, la
rampe est complétée par des
bandes jaunes dans le revête-
ment anti-dérapant.

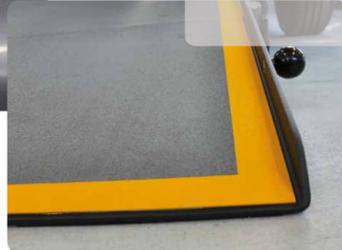

Capteurs

D'éventuels capteurs de recul
peuvent être déplacés et fonc-
tionnent sans restriction.

Fauteuil roulant électrique

Pour les fauteuils roulants élec-
triques, l'aménagement peut être
complété par deux rétracteurs
supplémentaires à l'arrière et
l'installation de points de fixation
supplémentaires dans le plancher
du véhicule.

**LE MANUEL
D'UTILISATION
POUR ROLLIPRO™
EST DISPONIBLE
SOUS FORME DE
VIDEO SUR
WALDSPURGER.CH**



Kit d'urgence

Comprend un extincteur, un
spray mousse pour les pneus,
un coupe-ceinture et une
trousse de premiers secours.



Rétroviseur

Champ de vision agrandi
grâce au rétroviseur
panoramique.

Poignée de maintien

Aide à la montée pour le
passager avant grâce à une
poignée de maintien à la
colonne A.




Support pour rétracteurs

Peu de bruit en conduisant,
grâce à la fixation des
rétracteurs arrière avec
espace pour le rangement
des ceintures.




Capacité

3 personnes + 1 fauteuil
roulant ou 3 personnes

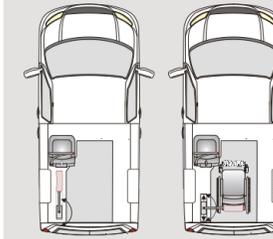

Capacité

4 personnes + 1 fauteuil
roulant ou 4 personnes

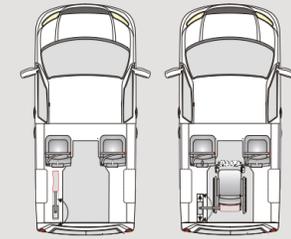

Vidéo: Instructions et informations
waldspurger.ch > Vidéos & Photos
> RolliPro™ - Avec abaissement arrière
> RolliPro™ - Transformation et réalisation

Grande facilité d'utilisation

Grâce à la possibilité de fixer les
rétracteurs électriques à l'avant, il
n'est plus nécessaire d'aller chercher
chaque fois les dispositifs de fixation
à l'intérieur du véhicule.

Nous vous conseillons volontiers au sujet d'autres variantes et possibilités d'aménagement

044 743 80 40 • waldspurger.ch